MITSUBISHI

三菱車両用後方確認力メラシステム

三菱ふそうファイター用 天吊金具アタッチメント

形名 K-7215

取扱設置説明書

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に この取扱設置説明書を必ずお読みください。その 後大切に保管し、必要なときお読みください。

1. 安全のために必ず守ること

ご使用の前にこの欄を必ずお読みになり●本文中に使われる図記号の意味は次のとおりです。

正しく安全にお使いください。 ここに示した注意事項は、安全に関する 重大な内容を記載していますので、必ず 守ってください。



禁止



指示を守る



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷など

に結びつく可能性のあるもの

天吊金具は取扱設置説明書で 指定の位置に取付ける

取付けは販売店にご依頼を。

指定以外の場所に取付けないこと。 外れたり、落ちたりしてけがの原因となります。



ポリ袋で遊ばない

幼児の手の届くところに置くと、頭から かぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ 窒息し、死亡する恐れがあります。






誤った取扱いをしたときに、傷害または車両などの 損害に結びつくもの

モニタの取扱説明書と 天吊金具の取扱設置説明書 をよく読む



無理な力を加えない

けがの原因となることがあります。






正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず モニタの取扱説明書と天吊金具の取扱設置説明書をよく お読みください。

摘要モニタ: CM-7200 (別売りモニタ) 摘要天吊金具:K-7210(別売り天吊金具)

本書に記載の内容は、予告なく仕様の変更、改廃を行う場合があります 2006年10月作成 U871E027001A SM-Y7774A

©2006 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ALL RIGHT RESERVED


2. 同梱品

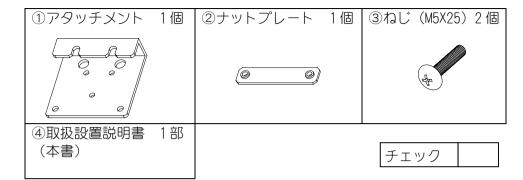

3. 取り付け要領

1) 車両部品取り外し

ミラーを取り外します。

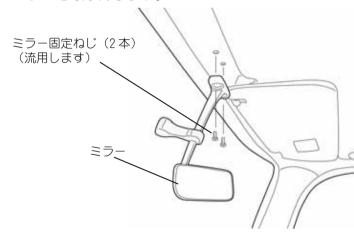

チェック



●外したミラー固定ねじ2本は、流用するので紛失しないよう 注意してください。


2) ケーブルの引き回し

ミラー取付部付近の天井にホールソー(φ30mm)でグロメット取付穴を開け、ケーブル(別売りモニタ付属品)にグロメットを通します。ケーブルは、天井内や助手席側フロントサイドピラー内を引き回します。ルームランプ、助手席側フロントサイドピラーなどの内装部品を取り外します。

詳細は、天吊金具(K-7210)の取扱設置説明書を参照してください。

チェック

- 3) アタッチメントおよび天吊金具の取り付け
- (1) ①アタッチメントを車両のミラー取り付け部に合わせ、φ6mm の穴を2 箇所開けてください。
- (2) 車両のミラー取付位置に①アタッチメントをミラー固定ねじ(流用) および②ナットプレートと③ねじ(M5X25)で取り付けます。 ②ナットプレートは、天井内に取り付けます。
- (3) ①アタッチメントに天吊金具(別売り)を皿ねじ(M5X20) (別売り天吊金具に付属)で取り付けます。

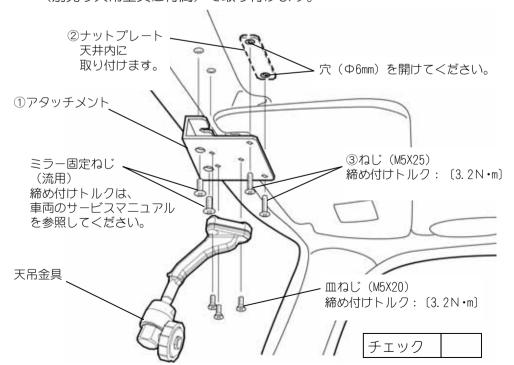

4) モニタの取り付け

天吊金具に別売りモニタ (CM-7200) を取り付けます。 詳細は、天吊金具 (K-7210) の取扱設置説明書を参照してください。

チェック

5) 車両部品の取付

取り外しと逆の手順で元通りに取り付けます。

チェック

4. 外形図

